

# DALLE DESCELLÉE? DALLE, REFIXÉE!

## Réparer des dalles détachées ou sonnantes creux

- ✓ Facile et rapide
- ✓ Sans découpe ou casse
- ✓ Pas besoin d'outillage spécial
- ✓ Sans poussière ou saleté
- ✓ Réparée en moins de 3 heures
- ✓ À la portée de tout bricoleur

## Ensemble complet de résine injectable 6140

· Cartouche de 250 ml. Attention ! Vu le système intégré, il n'est pas possible de presser jusqu'au bout, mais toute la résine (235 ml) aura été utilisée.

- mélangeur
- embout
- petite mèche

L'ensemble comprend de l'enduit pour réparer les trous forés.




■ ■ ■ Coloris de l'enduit  
gris ciment et anthracite

## À réaliser facilement soi-même

Simple et rapide en 4 étapes

3 heures

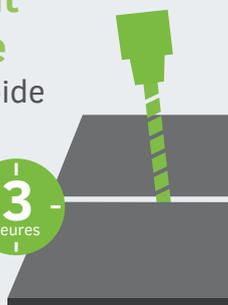

**1** Percez plusieurs trous espacés d'environ 5 cm dans le joint où le carrelage sonne creux ou est détaché. Utilisez pour cela la petite mèche livrée. Forez progressivement afin d'éviter que la mèche ne se casse ou s'émousse.

**2** Placez la cartouche de résine injectable dans la seringue de mastic. Dévissez le bouchon tournant et le bouchon protecteur, puis vissez l'embout du mélangeur sur la cartouche. Pressez ensuite fermement le bec conique sur l'embout du mélangeur. Coupez toujours un petit bout du bec conique pour que le bec s'insère complètement dans le trou percé.

**3** Insérez la seringue dans le trou foré et commencez à injecter. Lors de l'injection, il ne doit pas y avoir de contre-pression sur la seringue. Attention ! S'il y a trop de contre-pression lors de l'injection, injectez à un autre endroit, puis répétez l'étape 1. Conseil : protégez l'espace avec du ruban adhésif de peintre pour récupérer et éliminer facilement la résine qui aurait pu déborder.

**4** Après une période de séchage de 3 heures, les trous peuvent être à nouveau rejointoyés avec l'enduit de jointage livré. Dans un petit bac, ajoutez quelques gouttes d'eau au robinet au produit de jointage et mélangez bien. Voyez le film explicatif sur notre site.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL **CARRO FIX**.be